


INDHOLDSFORTEGNELSE

REFERENCEKORT

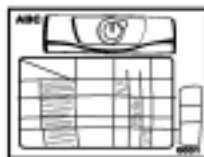

PROGRAMOVERSIGT

FORBEREDELSE AF VASKETØJET

VALG AF PROGRAM OG INDSTILLINGER


START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM

SKIFT AF PROGRAM

AFBRYDELSE AF ET PROGRAM

DAGLIG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

BRUGERVEJLEDNING

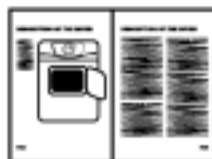

HÆFTE

**INDEN IBRUGTAGNING AF
TØRRETUMBLEREN / TILSLUTNINGER**

SIDE 18

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

SIDE 19

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

SIDE 20

TILSLUTNING TIL AFTRÆK

SIDE 21

VENDING AF LUGE

SIDE 22

FEJLFINDINGSOVERSIGT / SERVICE

SIDE 23

INDEN IBRUGTAGNING AF TØRRETUMBLEREN / TILSLUTNINGER

1. Fjernelse af emballage og kontrol

- Kontrollér, at tørretumbleren ikke er beskadiget efter udpakningen. Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis der er tvivl. Kontakt serviceafdelingen eller forhandleren.
- Opbevar emballagematerialet (plastikposer, polystyren-elementer osv.) så børn ikke kan få fat i dem, da disse ting kan være farlige.

2. Eltilslutning

- Den elektriske installation skal udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende sikkerhedsregulativer.
- Eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Oplysninger om spænding, effekt og nødvendig sikringsstørrelse er angivet på typepladen bag på tørretumbleren.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger.
- Tørretumbleren skal ekstrabeskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementet.
- Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser.
- Afbryd strømmen til tørretumbleren, inden der foretages nogen form for vedligeholdelse.
- Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis den er blevet beskadiget under transport. Kontakt en af vores serviceteknikere.
- Udskiftning af netledningen skal ske med en original ledning og må kun udføres af vores servicetekniker.
- Efter opstilling skal der være adgang til hovedafbryderen, eller der skal monteres en tilgængelig afbryder.

3. Opstilling

- Opstil ikke tørretumbleren, hvor den kan blive udsat for ekstreme påvirkninger som f.eks: dårlig ventilation, temperaturer omkring frysepunktet (eller over 35°C).
- Fjern den beskyttende folie over kontrolpanelet.
- Sørg for, at tørretumbleren ikke opstilles på et tykt gulvtæppe.

Stabilitet:

Sørg for, at tørretumbleren opstilles helt lige ved at justere de to fødder ved hjælp af et waterpass.

Indbygning af tørretumbleren

- Af sikkerhedsgrunde må toppladen ikke fjernes.
- Slut tørretumblerens aftræk til et aftræk til det fri for at forhindre, at fugt ødelægger dine møbler på langt sigt.

Tilbehørssæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan monteres oven på en frontbetjent vaskemaskine. Stablingssættypen anføres i brugsanvisningen til din vaskemaskine, eller henvend dig til din forhandler eller Service.

Mindste indbygningsmål:

Bredde: 600 mm

Højde: 850 mm


Dybde: 560 mm



ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

1. Emballage



Kartonen kan genbruges fuldt ud, som angivet med  genbrugsmærket.

2. Energispareråd

- Tør altid en hel maskinfuld: afhængigt af typen af vasketøj og program/tørretid.
- Brug helst vaskemaskinens maksimalt tilladte centrifugeringshastighed, da mekanisk fjernelse af vandet kræver mindre energi.
- Lad kun tøjet køre i tørretumbleren, til det er tørt.
- Rens fnugfiltret efter **hver** tørring.
- Placer tørretumbleren i et rum med en temperatur på mellem 15°C og 20° C. Ventiler rummet, hvis temperaturen er højere.
- Vælg altid det korrekte program/den korrekte tørretid til opnåelse af det ønskede tørreresultat.
- Vælg kun indstillingen *skånetørring* ved små mængder.
- Ved tørring af bomuld kan man f.eks: tørre *strygetørt* og *skabstørt* tøj sammen. Start med *strygetørt* programmet/tidsindstillingen, fjern det vasketøj, der skal stryges, ved slutningen af denne cyklus, og tør resten med indstillingen *skabstørt*.

3. Bortskaffelse af emballage og den gamle tørretumbler.

Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Tørretumbleren skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

- Inden bortskaffelse bør netledningen klippes af, så tørretumbleren ikke kan tages i brug.

4. Børnesikring:

Børn bør ikke lege med tørretumbleren.

5. Generelle anbefalinger:

- Sæt altid program-/tidsvælgeren i stilling "0" efter brug. Derved forhindres utilsigtet aktivering af tørretumbleren.
- Sluk tørretumbleren, og tag netledningen ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud til udvendig rengøring af tørretumbleren.
- Benyt aldrig slidende rengøringsmidler.

Rens fnugfilteret efter hver tørrecyklus:

1. Åbn lugen.
2. Træk filtret opad.
3. Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene.
 - Skub filtret fast på plads.
 - Aftør fnug fra lugepakningen og lugen med en fugtig klud.
 - Hvis fnugfilteret er tilstoppet, kan det rengøres med vand og en blød børste.
 - Om nødvendigt kan netledningen udskiftes med en tilsvarende netledning leveret af serviceafdelingen. Netledningen må kun udskiftes af vores servicetekniker eller af en autoriseret elektriker.

EU-overensstemmelseserklæring


- Denne tørretumbler er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne:
 - 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet
 - 89/336/EØF EMC-direktivet
 - 93/68/EØF CE-mærkningsdirektivet.



- Tørretumbleren må kun anvendes til husholdningsbrug til de foreskrevne formål.

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

- A. Topplade
- B. Kontaktstift
- C. Luge
 - Lugen åbnes ved at trække i håndtaget
 - Lugen lukkes ved at trykke forsigtigt, til den er lukket.
- D. Filter

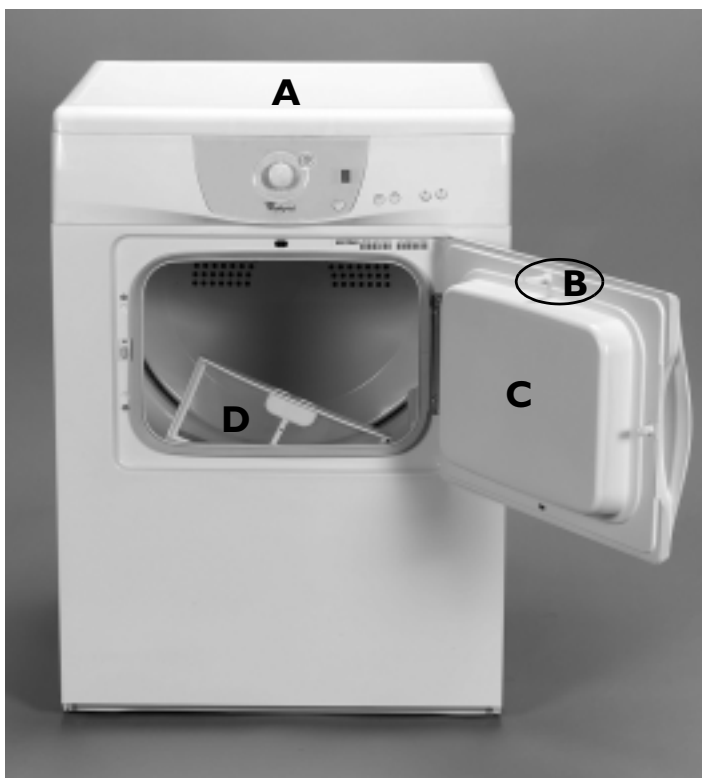

Husk - rengøring og vedligeholdelse

Rens fnugfilteret efter hver tørrecyklus:

Åbn lugen.

Træk filtret opad.

Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene.

TILSLUTNING TIL AFTRÆK

Normalt leveres slangen og adaptoren ikke. Brug tilbehørssættet AMH 577, der kan fås hos forhandleren eller hos Kundeservice.

Installation af aftræksslangen

- A. Placer et håndklæde eller emballagematerialet på højre side ved siden af tørretumbleren.
- B. Anbring tumbleren på dens højre side (set fra forsiden) på håndklædet eller emballagen.
- C. Skub adapteren ind i slangen (se illustration). Sæt aftræksslangeadapteren i tilslutningen under tørretumbleren, og spænd den fast med de tilhørende ører.

Udvendigt aftræk

- Før aftræksslangen udenfor uden at bøje den skarpt (indvendig diameter 10 cm, maksimumslængde med to bøjninger 3 m).
- Kontrollér, at aftræksslangen ikke kommer i klemme, hvis tørretumbleren placeres i en vaskesøjle oven på en vaskemaskine. Slangen bør placeres vandret eller opad.
- Forbind ikke slangen til aftræksrør, der er beskyttet med fluenet. Dette kan tilstoppes og dermed forårsage dårlig tørretumblerfunktion.
- Forbind aldrig aftræksslangen til en skorsten eller til en mekanisk ventilationsaftrækskanal.
- Forbind ikke aftræksslangen til et varmluftssystem. Forbind kun aftræksslangen til et aftræksrør til det fri. Det skal være isoleret, hvor det går gennem uopvarmede rum (f. eks. loft).
- Sørg for passende ventilation for at undgå, at der strømmer gas tilbage til rummet fra apparater, der brænder andet brændstof, inklusive åben ild.



Tørring uden aftræksslange

- Brug kun tørretumbleren i store, godt ventilerede rum.
- Hold rummet støv- og fnugfrit.

Der skal være en minimumsafstand på 10 cm mellem tørretumblerens bagside og væggen.

En tørretumbler placeret tæt på væggen skal have aftræk til højre eller venstre





Installer tørretumbleren ved hjælp af tovejssettet AMH 869, der fås hos forhandleren.

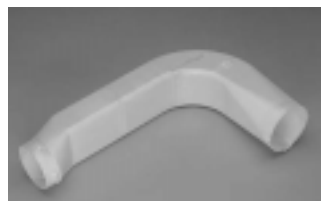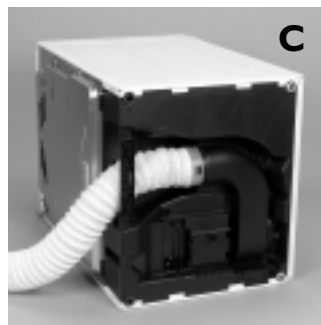

VENDING AF LUGE

Vending af lugen

- A. Tag stikket ud af stikkontakten.**
- B. Åbn lugen.**
- C. Drej kontaktstiften indvendigt i lugen (i toppen) 90° med en tang, og fjern stiften.**
- D. Fjern de to hængselskruer, og derefter lugen.**
- E. Aftag de to skruer over og under lugens låsesystem.**
- F. Fjernelse af lugelåsen: Brug en skruetrækker, og tryk ned i den lille rille i den øverste åbning. Udtag derefter lugen ved at trække den imod dig selv.**
- G. Vending af lugen:**
- H. Fastgør lugen i den ønskede side med de to skruer.**
- I. Monter lugelåsen på den modsatte side, og fastgør den forsvarligt.**
- J. Skru de to skruer over og under låssystemet i.**
- K. Monter atter kontaktstiften indvendigt i lugen (i toppen).**

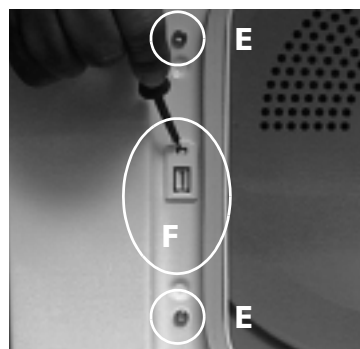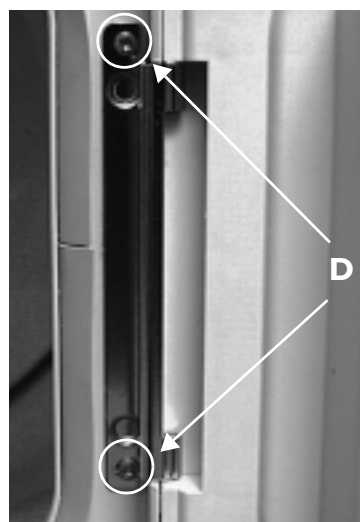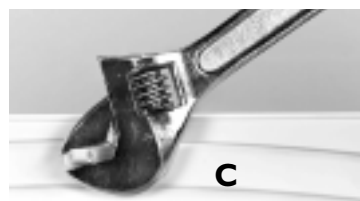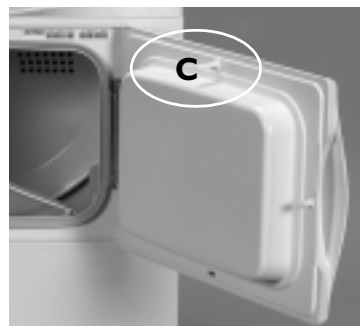

FEJLFINDINGSOVERSIGT / SERVICE

Fejlfindingsoversigt

I tilfælde af funktionsfejl bedes du kontrollere følgende, før du henvender dig til Service:

Tørringen varer for længe/vasketøjet er ikke tørt nok:

- Blev det korrekte program valgt?
- Var vasketøjet for vådt (vaskemaskinens centrifugeringshastighed mindre end 800 o/m)?
- Er fnugfilteret snavset (er filterindikatorlampen tændt)?
- Lyser kontrollamperne "END" og "Antikrøl"? - Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes.

Tørretumbleren fungerer ikke:

(efter en strømafbrydelse under en tørring, skal man altid huske at trykke på trykknappen på startknappen).

- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
- Er der strømsvigt?
- Er der gået en sikring?
- Er lugen lukket ordentligt?
- Er der valgt et program?
- Er der valgt programmeret start?
- Er der trykket på **Start-/Pause**-knappen?

Indikatorlampen for fnugfilter lyser:

- Er fnugfiltret rent?
- Er aftræksslangen tilstoppet?

Service

Hvis fejlen ikke forsvinder eller vender tilbage efter udførelse af ovenstående kontroller, sluk da for tørretumbleren og tilkald en servicetekniker (se garantibetingelserne).

Oplys venligst:

- Fejltypen.
- Tørretumlertype og model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvløbende typeplade) i den åbne luges højre side.
- Adresse og telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

